
OWNER'S MANUAL

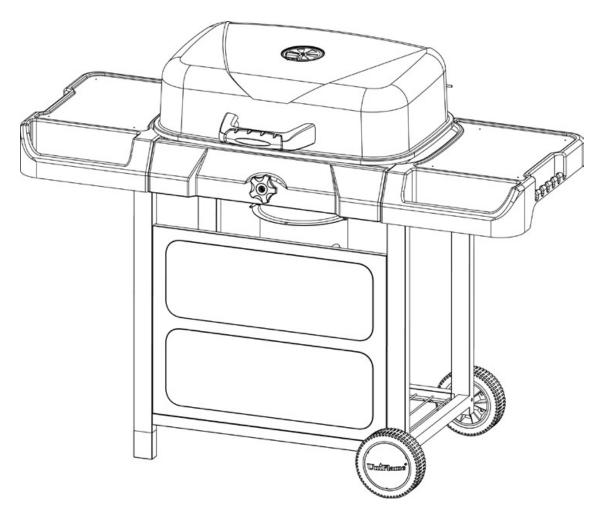

Outdoor Charcoal Barbecue Grill

Model No. CBC608A





WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

mportant Safeguards	2
xploded View & Hardware	3
Assembly Instructions	4
Operating Instructions	6
Cleaning and Care	6
Product Registration	6
See the distriction of	_

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com






WARNING

FOR YOUR SAFETY

- 1. This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. This grill is NOT for commercial use.
- 3. Do not use grill for indoor cooking or heating. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 4. Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting.
- Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- 6. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- 7. Instant light charcoal can burn at very high temperatures during initial startup. Make sure lid is open until charcoal turns to hot coals.
- 8. Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- 9. Do not alter grill in any manner.
- 10. Do not use the grill unless it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 11. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 12. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty. Contact 1.800.762.1142.
- 13. Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- 14. Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- 15. Never touch grates (charcoal or cooking), ashes or coals to see if they are hot.
- 16. Do not use on wooden decks, wooden furniture or other combustible surfaces.

- 17. Do not use in or on boats or recreational vehicles.
- 18. Position grill so wind can not carry ashes to combustible surfaces.
- 19. Do not use in high winds.
- 20. Never lean over the grill when lighting.
- 21. Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- 22. Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- 23. Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- 24. Always place your grill on a hard, non combustible level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- 25. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 26. Live hot briquettes and coals can create a fire hazard.
- 27. Always empty the ash catcher and grill after each use. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 28. Do not place fuel (charcoal briquets, wood or lump charcoal) directly into bottom of grill. Place fuel only on the charcoal pan/grid.
- 29. Check to make sure the air vents are free of debris and ash before and while you are using the grill.
- 30. Make sure ash catcher is securely and completely in place before using the grill.
- 31. Always wear protective gloves when adding fuel to retain desired heat level.
- 32. Keep all electrical cords away from a hot grill.
- 33. Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- 34. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

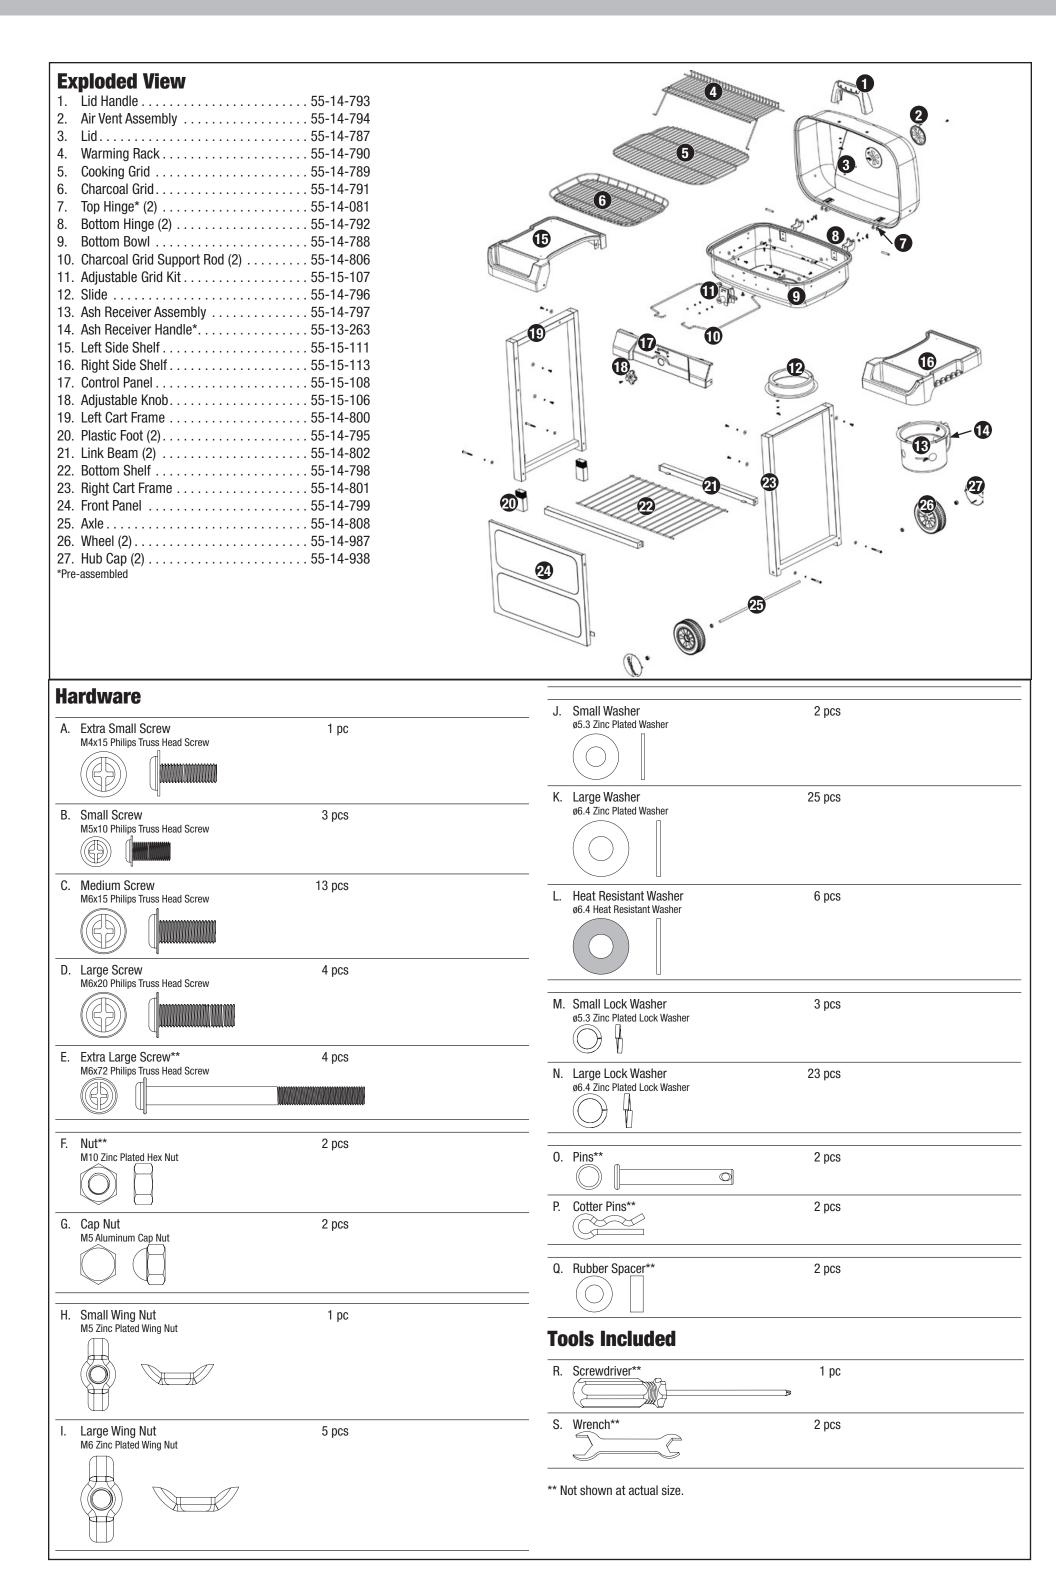



Assembly Instructions

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

Step

Attach plastic feet

Insert 2 plastic feet into left cart frame.




Step

Assemble frame

A. Attach left and right side frames to link beams using 4 sets of extra large screws (E), large lock washers (N), and large washers (K).

B. Attach wheels to right cart frame using wheel axle and 2 sets of rubber spacers (Q), and nuts (F).

C. Snap hub caps onto wheels.

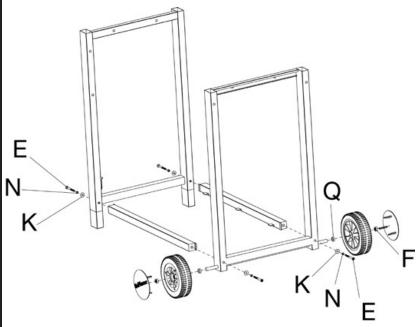


Step 3

Attach front panel and bottom grid

A. Slide front panel into clips on inside of front legs. Fasten with 2 sets of medium screws (C), large lock washers (N), and large washers (K).


B. Place bottom shelf onto link beams.

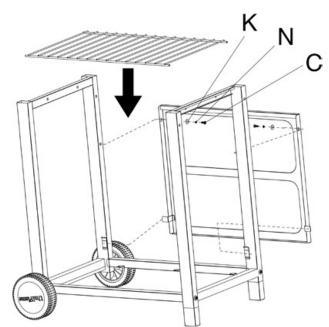

Step

Attach side shelves


Attach side shelves to cart frame using 4 sets of medium screws (C), large lock washers (N), and large washer (K).

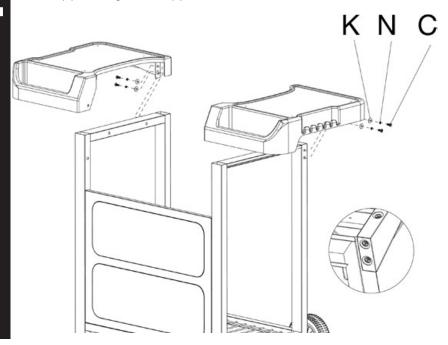

Step

Attach control panel

Attach control panel to cart fram using 2 sets of medium screw (C), large lock washer (N) and large washer (K).

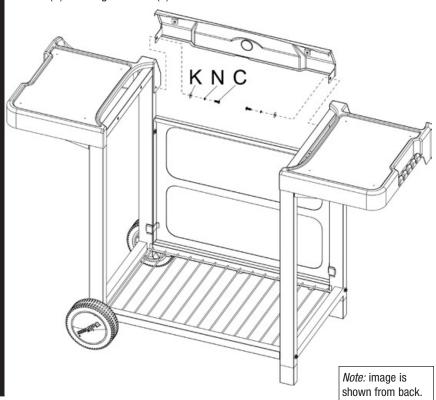


Step

Attach lid handle and air vent assembly

A. Attach lid handle to lid using 2 sets of heat resistant washers (L), large washers (K), large lock washers (N), large wing nuts (I).


B. Attach air vent assembly to lid using small screw (B), small lock washer (M) and small wing nut (H).

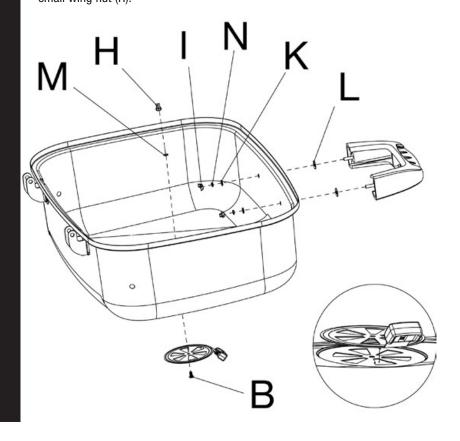

Step

Attach bottom hinges and slide

- A. Attach bottom hinges to bowl using 2 sets of medium screws (C), large washers (K), heat resistant washers (L), large washers (K), large lock washers (N), and large wing nuts (I).
- B. Insert slide onto underside of bowl. Turn to lock into position.
- C. Secure slide to bowl using medium screw (C), large washer (K), large lock washer (N) and large wing nut (I).

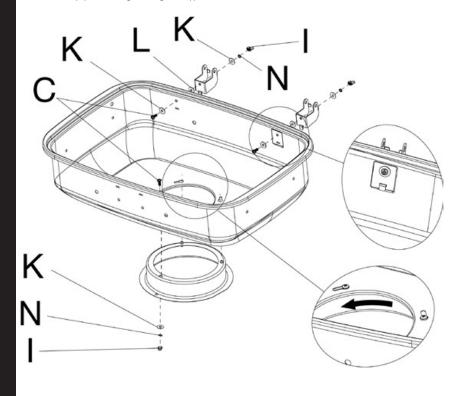

Step


Attach charcoal support rods and adjustable grid kit

A. Attach adjustable grid kit to bottom bowl using 2 sets of small screws (B), heat resistant washers (L), small washers (J), small lock washers (M), and cap nuts (G).

Note: Insert tabs on top of adjustable knob into bottom bowl.

B. Insert charcoal support rods into bottom bowl.


C. Insert end of charcoal support rods into slots beside adjustable knob.

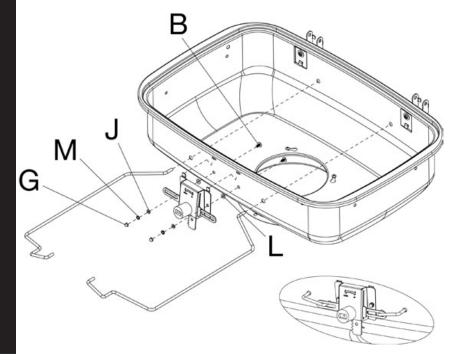

Step

Attach bottom bowl

Attach bowl to cart frame using 4 sets of large screws (D), large lock washers (N), and large washers (K).

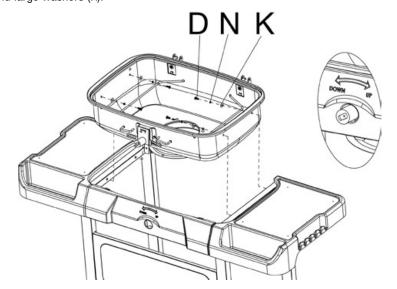


Step

Attach control panel and adjustable knob

A. Attach control panel to bottom bowl using 2 sets of medium screw (C), large lock washer (N), and large washer (K).

B. Attach adjustable knob to adjustable grid kit using extra small screw (A).

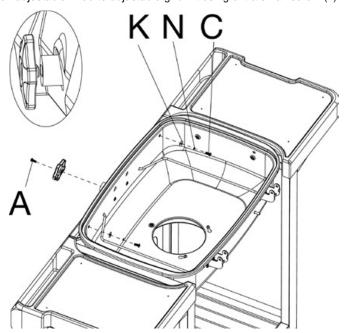


Step

Attach top lid and ash receiver

A. Insert the top hinges into the bottom hinges. Secure with 2 sets of pins (0) and cotter pins (P).

 $\it Note$: If top hinge does not fit into the bottom hinge, gently squeeze top hinge tabs together.

B. Slide ash receiver onto slide from backside.

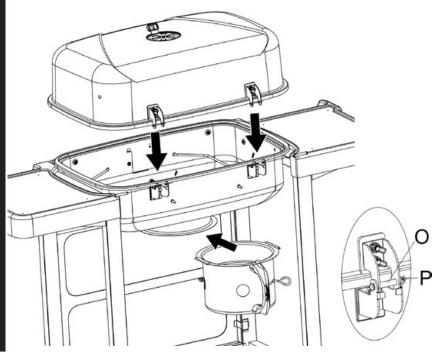


Step

Insert warming rack

A. Slide warming rack into holes in lid and bottom bowl.

Note: Look for corresponding holes on side of lid. Insert short wire ends into lid holes, one side at a time. Position warming rack legs into slots on grill body sides.


B. Cut zip tie on warming rack.

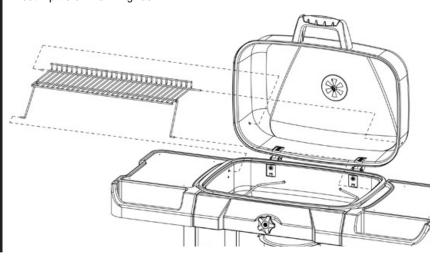



Step 13


Insert charcoal grid and cooking grid

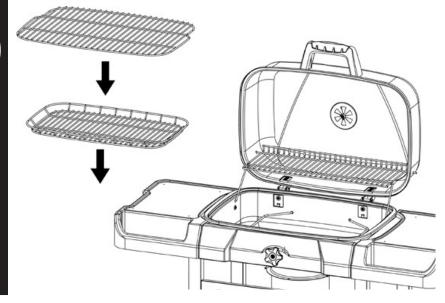

Step 14

Completed

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.

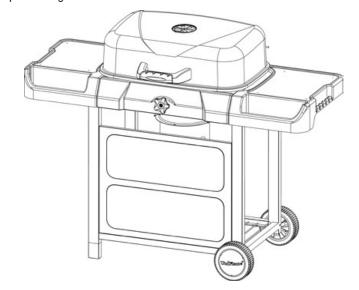

Operating Instructions

This appliance is designed for use only with quality charcoal briquets, lump charcoal and cooking wood.

Lighting

- 1. Open lid and vents.
- 2. Make sure ash receiver is empty and secure.
- 3. Remove cooking grid.
- 4. Arrange and light fuel per instructions on fuel package.
- 5. Allow fuel time to ash into glowing coals before cooking.

Direct Cooking

- 1. While wearing protective gloves, carefully spread coals evenly across grid with a long handle tool.
- 2. Carefully replace cooking grid.
- 3. Place food on cooking grid.
- 4. Cook with lid open or closed.

<u>Indirect Cooking – Ideal for Roasts</u>

- While wearing protective gloves, carefully spread coals into a donut shape with a long handle tool.
- 2. Place a metal tray in center of donut to catch drippings
- 3. Carefully replace cooking grid.
- 4. Place food on cooking grid directly over the metal pan.
- 5. Cook with lid closed.

Tips for Better Cookouts and Longer Product Life

- 1. Store fuel in a waterproof container away from sources of ignition.
- 2. Use a charcoal chimney for fast and easy startups.
- 3. Spray or coat cooking surfaces with vegetable oil before cooking to avoid sticking.
- 4. Place vegetables or delicate foods into aluminum foil pouches.
- 5. Use a quality grill brush after each event to keep cooking surfaces clean and rust free.
- 6. Remove all ash and dispose of properly after ever use.
- 7. Once grill is cool, cover with a quality grill cover that is properly sized to your unit.

Cleaning and Care

Caution

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Notices

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 3. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

Product Registration

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this grill, and to no other person, that if this grill is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such grill shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the grill, as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1)-YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com

OSEG

osed

- 4. Coloque las legumbres o alimentos delicados en envolturas de papel de aluminio.
- superficie de cocción limpias y libres de oxidación. 5. Use un cepillo de calidad para parrilla después de usar la unidad para mantener las
- 6. Vacíe toda la ceniza después de cada uso y disponga de ella de manera apropiada.
- tamaño apropiado para su unidad. 7. Una vez que la parrilla se ha enfriado cúbrala con una cubierta de parrilla de calidad y de

Limpieza y Cuidado

Precaución

- con la parrilla fría. 1. Todas la operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse
- automática. El calor extremo dañará el terminado. 2. NO limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza

SOSIVA

- 1. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
- 2. No utilice nunca productos limpiahornos para limpiar cualquier pieza de la parrilla.
- 3. Nunca use ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El

calor extremo dañará el terminado.

<u>Limpieza de las Superficies</u>

- 1. Limpie las superficies con un detergente suave de lavado de platos o con soda de
- 2. En superficies de limpieza difícil, use un desengrasador a base de cítricos y un cepillo de

Registro del Producto

3. Enjuague las superficies con agua limpia.

.2411.267.008.1 la oblamando al 1.800.762.1142. Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet

Garantia Limitada

CustomerService@BlueRhino.com

Fax las 24 horas: (336) 659-6743

Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU.

7eléfono (800) 762-1142

104 Cambridge Plaza Drive

Blue Rhino Global Sourcing, LLC


costo de transporte o envío prepagados. costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen venta o la factura. Esta Garantía Limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de la parrilla estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir acompañan y por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Todas las piezas de parrilla que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la Blue Rhino Sourcing, LLC ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de esta

causados por la intemperie después de la compra de la unidad. de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso,

implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted. residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA, POR DAÑOS ESPECIALES, PROPOSITO PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN HACE RESPONSABLE POR NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN TERMINADO EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna


o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga al fabricante. otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante cualquier

parrilla de cocción Coloque la rejilla para las briquetas de carbón de leña y la

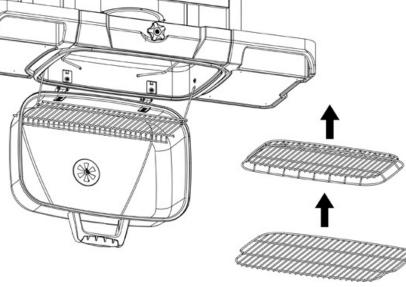

Terminado

seguir adelante. Felicitaciones, el armado ha terminado. Lea las instrucciones de operación antes de

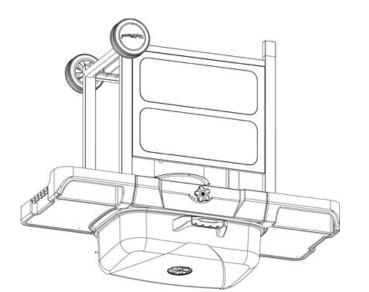

Instrucciones de Operación

y leña para cocinar. Esta unidad ha sido diseñada para ser usada con briquetas de calidad, carbón de leña en bloque

Encendido

- 1. Abra la tapa y los reguladores de aire.
- 2. Verifique que el receptor de ceniza está vacío y bien asegurado.
- 3. Saque la parrilla de cocción.
- 4. Disponga la materia combustible de acuerdo con las instrucciones del empaque.
- cocinar. 5. Deje que la materia combustible se torne en carbones encendidos antes de comenzar a

Cocción Directa

- parejamente en la rejilla, usando una herramienta de mango largo. Con guantes de protección puestos, distribuya cuidadosamente los carbones encendidos,
- 2. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 3. Coloque el alimento en la parrilla de cocción.
- 4. Cocine con la tapa abierta o cerrada.

Cocción Indirecta, Ideal para Asados

- circular, usando una herramienta de mango largo. 1. Con los guantes de protección puestos distribuya los carbones encendidos en forma
- 2. Coloque una bandeja de metal en el centro del círculo para recoger los jugos que gotean.
- 3. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 4. Coloque el alimento en la parrilla de cocción directamente arriba de la bandeja de metal.
- 5. Cocine con la tapa cerrada.

Sugerencias para Mejores Asados y Prolongación de la Vida Util de la

- 1. Almacene la materia combustible en un contenedor a prueba de fuego, lejos de fuentes
- 2. Use una chimenea de carbón de leña para encender el fuego rápida y fácilmente.
- 3. Rocíe o cubra las superficies con aceite vegetal antes de cocinar para evitar que el
- alimento se pegue.

Paso


osed

Instale el panel de control y la perilla ajustable

control, 4 tornillos medianos (C), 4 arandelas de cierre grandes (N) y 4 arandelas A. Instale el panel de control en el cuenco de abajo usando la ménsula del panel de

grandes (K).

.(A) oñaupaq B. Instale la perilla ajustable en el juego de rejilla ajustable usando el tornillo

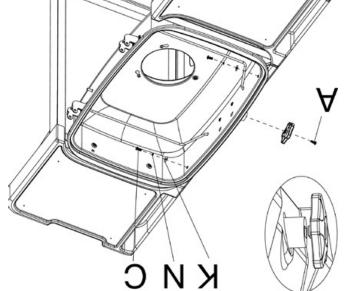

Paso Fije la tapa y receptor de ceniza

A. Inserte las bisagras de arriba en las bisagras de abajo. Asegúrelas con 2 pernos

Nota: Si la bisagra de arriba no encaja en la bisagra de abajo, suavemente apriete

deslizamiento.




osed

(0) y 2 pasadores de horquilla (P).

juntas las lengüetas de la bisagra de arriba.


B. Deslice, desde la parte de atrás, el receptor de ceniza en el elemento de

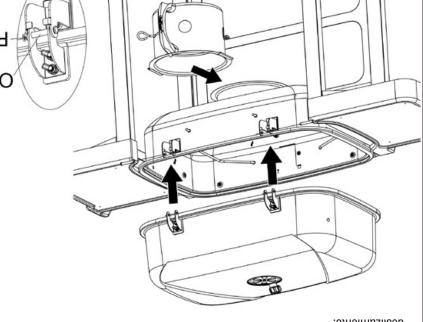

Introduzca la rejilla de calentamiento

ranuras en los costados de cuerpo de la parrilla. lado y, luego, en el otro. Coloque las patas de la rejilla de calentamiento en las los 2 extremos cortos de alambre en las perforaciones de la tapa, primero en un Nota: Busque las perforaciones correspondientes en el costado de la tapa. Inserte A. Instale la rejilla de calentamiento en las perforaciones en la tapa y en el cuenco.

B. Corte la atadura en la rejilla de calentamiento.

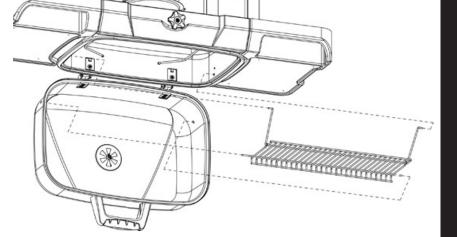


Fije las bisagras y el elemento de deslizamiento

(K), 2 arandelas de cierre grandes (N) y 2 tuercas de mariposa grandes (I). arandelas grandes (K), Σ arandelas resistentes al calor (L), Σ arandelas grandes A. Fije las bisagras de abajo en el cuenco usando 2 tornillos medianos (C), 2

que encaje en su lugar. B. Inserte el elemento de deslizamiento en la parte de abajo del cuenco. Gírelo hasta

arandela grande (K), arandela de cierre grande (N) γ tuerca de mariposa grande (I). C. Asegure el elemento de deslizamiento al cuenco usando un tornillo mediano (C),

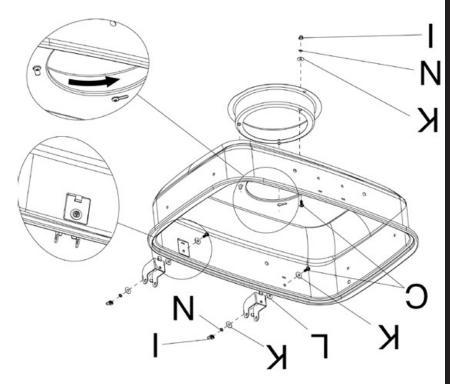

carbón de leña y el juego de rejilla ajustable Instale las barras de soporte de la rejilla para briquetas de

cierre pequeñas (M) y 2 tuercas de tapa (G). (B), 2 arandelas resistentes al calor (L), 2 arandelas pequeñas (J), 2 arandelas de A. Fije el juego del rejilla ajustable al fondo del cuenco usando 2 tornillos pequeños

Nota: Inserte en el cuenco de abajo las lengüetas de encima de la perilla ajustable.


B. Inserte las barras de soporte de las briquetas en el fondo del cuenco.

lado de la perilla ajustable. C. Inserte el extremo de las barras de soporte de las briquetas en las ranuras en el

В

Paso linstale el cuenco de abajo

de cierre grandes (N) y 4 arandelas grandes (K). Instale el cuenco en el marco del carro usando 4 tornillos grandes (D), 4 arandelas

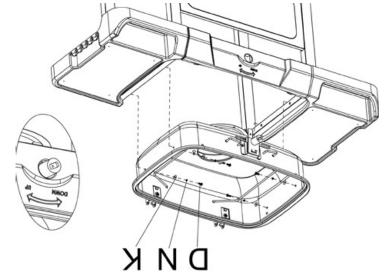

Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

el número de serie de la unidad, para referencia.

en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas.

Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los

Coloque las dos patas de plástico en el marco izquierdo del carro.

Paso Fije las patas de plástico

B. Coloque la rejilla del fondo sobre las 2 vigas transversales.

las patas del frente. Fíjelo con 2 tornillos medianos (C), 2 arandelas de cierre A. Deslice el panel frontal para colocarlo usando los ganchos en el lado interno de

grandes (M) y 2 arandelas grandes (K).

N

Paso

Paso Instale el panel frontal y la rejilla del fondo

C. Coloque, presionando, los tapacubos en las ruedas. separadores de caucho (Q), y 2 fuercas (F).

grandes (N), y 4 arandelas grandes (K).

Arme el marco

B. Instale las ruedas en el marco derecho del carro, usando el eje de ruedas y 2 $\,$

transversales, usando 4 tornillos de tamaño extra (E), 4 arandelas de cierre A. Conecte el marco derecho al marco izquierdo por medio de las vigas

Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.


- que ha terminado el paso, apriete completamente todos los elementos de ferretería. • Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez
 - elementos de ferretería.

- Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto

Para facilitar el armado:

Si necesita ayuda Ilame, sin cargo, al **1.800.762.1142**. Por favor tenga a mano su manual y

arandelas de cierre grandes (N) y 4 arandelas grandes (K). Fije las repisas laterales en el marco del carro usando 4 tornillos medianos (C), 4 Paso Fije las repisas laterales

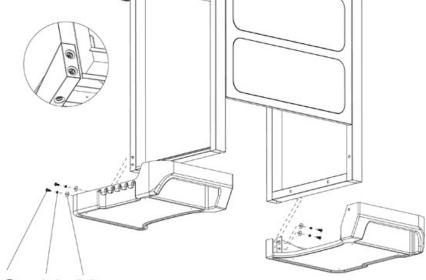


Fije el panel de control al marco del carro usando 2 tornillos medianos (C), 2 Paso file el panel de control

arandelas de cierre grandes (N) γ 2 randelas grandes (K).









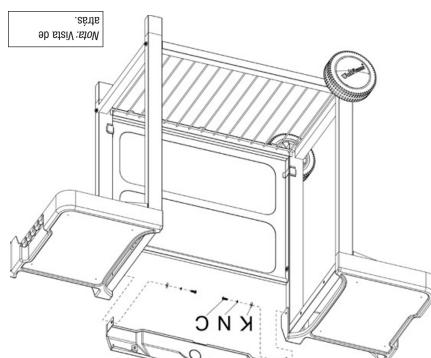

A. Fije la manija a la tapa usando 2 arandelas resistentes al calor (L), 2 arandelas Paso Fije la manija y el regulador de aire

cierre pequeña (M) y tuerca de mariposa pequeña (H). B. Fije el regulador de aire en la tapa usando un tornillo pequeño (B), arandela de grandes (K), 2 arandelas de cierre grandes (N) y 2 tuercas de mariposa grandes (I).

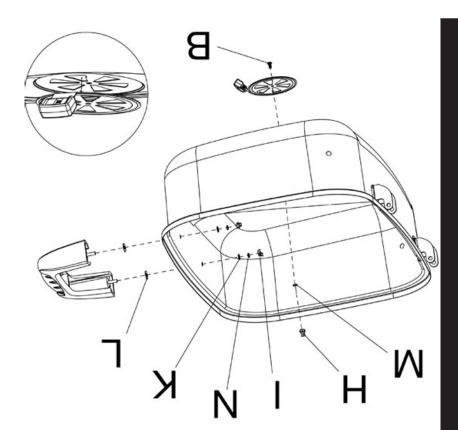

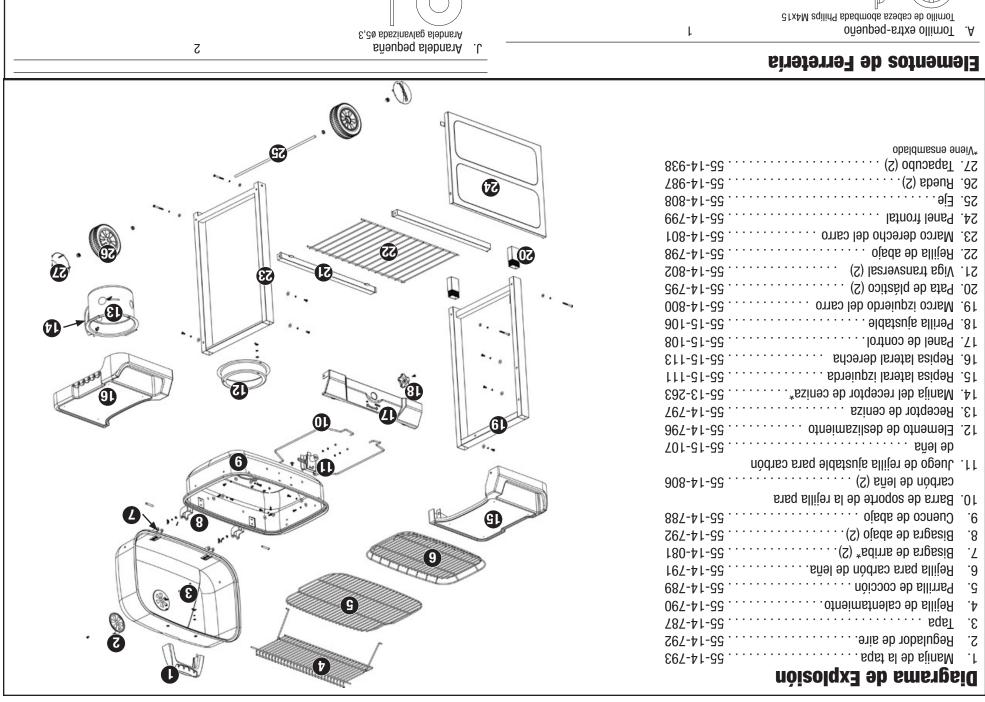

**Esta pieza no se ve a tamaño real.		
S. Llave**	Tuerca de mariposa grande 5 5 Tuerca de mariposa Mc	<u>"</u>
R. Destornillador**		
Herramientas incluidas	Tuerca galvanizada M5	
	Tuerca de mariposa pequeña 1	<u> </u>
G. Separadores de caucho*		
numbuou on go connon L	Tuerca de tapa de Suminio M5 Tuerca de tapa de Suminio M5	G.
O. Pernos* Pasadores de horquilla*	Tuerca galvanizada hexagonal M10	
*000000 0	Tuerca** Tuerca**	
N. Arandela de cierre galvanizada ø6,4 Arandela de cierre galvanizada ø6,4	lornillo de cabeza abombada Philips M6x/2	
M. Arandela de cierre grande Arandela de cierre galvanizada ø6,4	Tornillo de tamaño extra** 4 Tornillo de cabeza abombada Philips M6x72	
M. Arandela de cierre pequeña Arandela de cierre galvanizada ø5,3 N. Arandela de cierre galvanizada ø6,4 Arandela de cierre galvanizada ø6,4	A **styxe on sems by ollinnoT	<u> </u>
Arandela de cierre galvanizada ø5,3 N. Arandela de cierre grande		
M. Arandela de cierre pequeña Arandela de cierre galvanizada ø5,3 M. Arandela de cierre grande	Tornillo de cabeza abombada Philipa M6x20 4 Antillo de tamaño extra** 4	
Arandela de cierre galvanizada ø5,3 N. Arandela de cierre grande	Tornillo de cabeza abombada Philips M6x15 4 Tornillo de cabeza abombada Philips M6x20 4 Tornillo de tamaño extra** 4	
Arandela resistente al calor ø6,4 M. Arandela de cierre pequeña Arandela de cierre galvanizada ø5,3 Arandela de cierre grande	Tornillo de cabeza abombada Philips M6x15 Activito de cabeza abombada Philips M6x20 Activito de cabeza abombada Philips M6x20 Activito de tamaño extra** 4	. C.



<u>ADVERTENCIA</u>

PARA SU SEGURIDAD:

momento.



- 17. No instalar o utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo. 18 Cologue la partilla de manera que el viento no lleve cenizas a
- 18. Coloque la parrilla de manera que el viento no lleve cenizas a superficies combustibles.
- 19. No utilice la parrilla si hace mucho viento.
- 21. No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente, mantenga los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo

20. Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.


- 22. No intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la parrilla se enfré antes de moverla o quardarla.
- 23. Abra siempre la tapa de la parrilla en forma cuidadosa y lentamente, pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden
- pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden ocasionarle severas quemaduras.
- 24. Coloque siempre la parrilla sobre una superficie firme y nivelada que no sea combustible. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito.
- 25. No quite las cenizas antes de que éstas se hayan completamente enfriado y apagado.
- 26. Briquetas y carbones encendidos pueden crear un riesgo de
- 27. Siempre vacíe el receptor de ceniza y la parrilla después de haberlos usado. No remueva la ceniza antes de que toda ella se haya extinguido completamente.
- 28. No coloque materias combustibles (briquetas, madera o carbón de leña en bloque) directamente en el fondo de la parrilla. Coloque la materia combustible únicamente en la rejilla y bandeja para el carbón de leña.
- 29. Verifique que las aberturas de ventilación están libres de ceniza o residuos antes de usar la parrilla y mientras la está usando.
- 30. Verifique que el receptor de ceniza está asegurado y totalmente en su lugar antes de usar la parrilla.
- 31. Use siempre guantes de protección cuando vaya a agregar materia combustible para mantener el nivel de temperatura deseada.
- 32. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una parrilla caliente.
- 33. Use siempre un termómetro para carne para asegurar que la comida ha quedado cocida a la temperatura apropiada.
- 34. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.

- 1. Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- 2. Esta parrilla NO ha sido diseñada para uso comercial.
- 3. NO use la parrilla para cocinar adentro o calentar el ambiente. Los gases tóxicos de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la astixia.
- 4. No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender la parrilla.
- 5. No utilice el equipo en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de la parrilla libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.
- 6. No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad.
- 7. Las briquetas de encendido instantáneo pueden arder a muy alta temperatura durante su encendido inicial. Asegúrese de tener la tapa abierta hasta que las briquetas se tornen en carbones encendidos.
- 8. Mantenga todo material y superficies combustibles a por lo menos 53 cm (21 pulg.) de la parrilla en todo momento. NO use esta parrilla debajo de aleros o cerca de construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas.
- 9. No altere la parrilla de ninguna forma.
- 10. No utilice la parrilla a menos que esté completamente montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.
- 11. Esta parrilla debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
- 12. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al 1.800.762.1142.
- 13. No encienda esta unidad sin haber leído las instrucciones de "Encendido" que se encuentran en este manual.
- 14. No toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya enfriado completamente (alrededor de 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes de barbacoa, etc.
- 15. Nunca toque rejillas (de carbón de leña o de cocción), las cenizas o el carbón para determinar si están calientes.
- 16. No usar sobre terrazas de madera, muebles de madera o sobre cualquier otra una superficie combustible.

OIRAUSU JEG JAUNAM




Parrilla de Carbón de Leña para Exteriores Modelo No. CBC608A

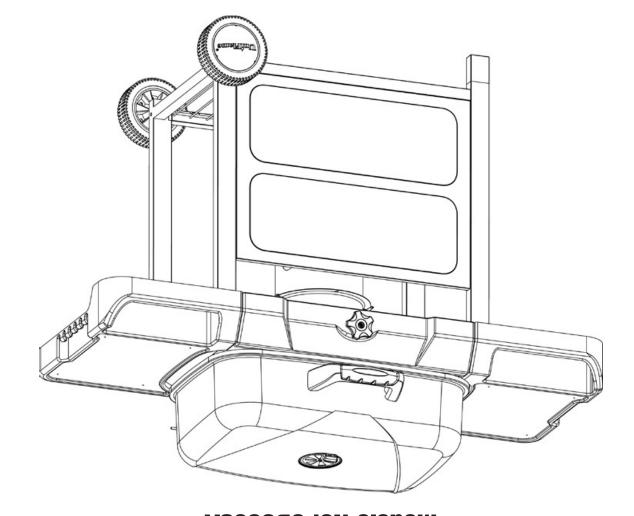

eoibal

9sbatimil sitnar
9 otbouch del producto
9 ν szeidn
9nòissade de operación
trucciones de armado
$\epsilon_1, \ldots, \epsilon_k$ and so the sortest of the solution of the sum of th
Ssətnafiasi importantes


ADVERTENCIA ADVENCIA

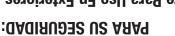

Solamente Para Uso En Exteriores (fuera de cualquier recinto)

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

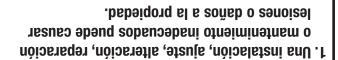

2. Les atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 EE.UU. 1.800.7627.142, www.bluerhino.com